


PLISOVANÁ SÍŤ PROTI HMYZU PS2, PS2 V

1. VYMĚŘENÍ


1.1. Vyměření do ostění

Vyměřuje se šířka a výška otvoru, do kterého se bude síť vkládat. Měření provádíme ve 3 bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

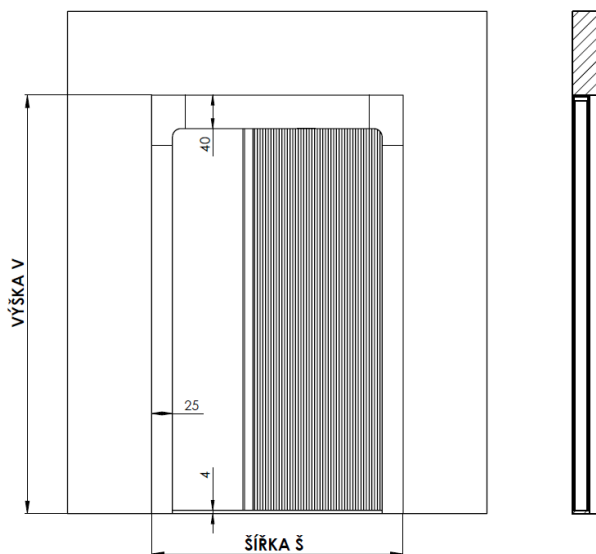

1.2. Vyměření na rám

Vyměřuje se venkovní rozměr sítě.

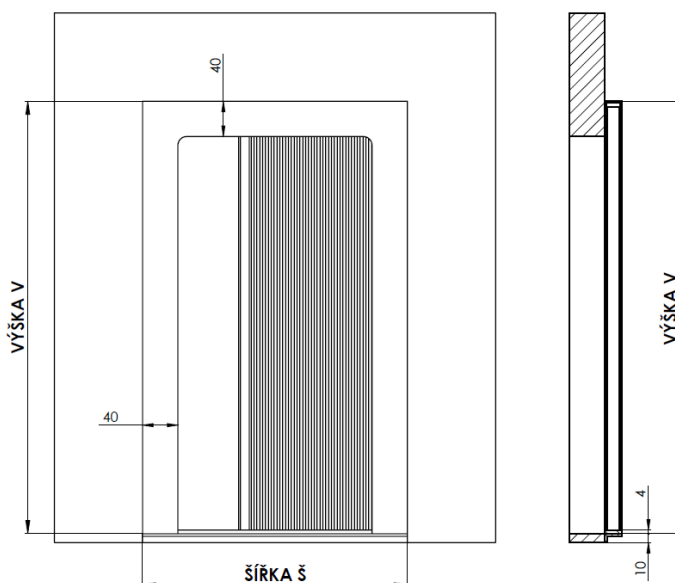

2. MONTÁŽ

2.1. MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

2.1.1. Instalace rámu


Na horní a spodní profil vložte plastové díly viz níže detail. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky a přilepte horní a spodní profil na místo instalace. Opravte případné rozdíly v délce posunutím plastových rohových dílů. Pokud budete chtít spodní profil přišroubovat, musí mít šrouby zapuštěnou hlavu! Spodní profil je ze dvou dílů spojených centrálním plastovým dílem.

Vložte boční vodící profily do plastových rohových dílů. Nejprve do horního profilu a následně do profilu spodního, a přišroubujte pomocí dodaných šroubů.




2.1.2. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte oba pakety se sítí KIT do horního a spodního profilu. Posuňte oba pakety se sítí směrem k bočním vodícím profilům. Vtlačte oba pakety se sítí do bočních profilů, dokud nezapadnou na své místo (až na doraz). Vtlačování začněte vždy zespodu.

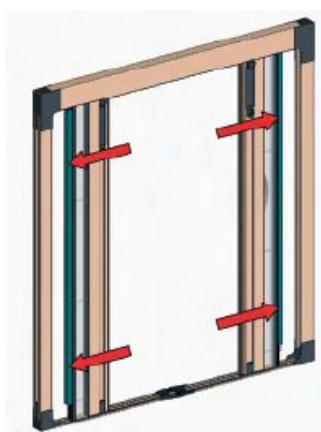


2.1.3. Vložení zarážek šňůry

Ve spodní části zasuňte zarážky šňůry na své místo do centrálního plastového dílu viz detail. Spodní šňůrky jsou z výroby nastaveny v přibližných délkách. V případě potřeby je nutno převázat uzel. Uzel na horních šňůrkách vložte do příslušného místa v kurzoru (černý plastový díl). Šňůry z pravé strany jsou vloženy do kurzoru vlevo, šňůry z levé strany jsou vloženy do kurzoru vpravo.

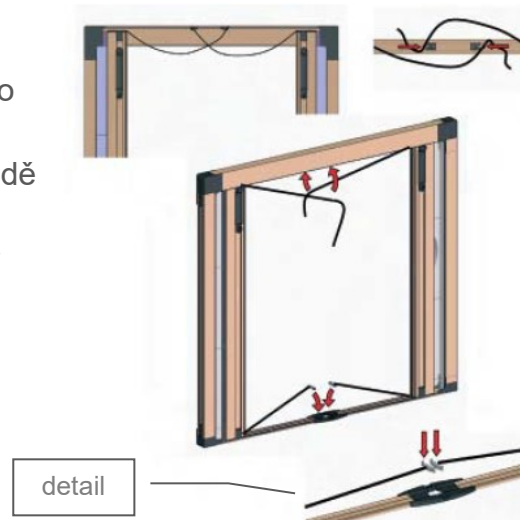

2.1.4. Seřízení šňůry

Pomocí dodaného klíče uvolněte šroub na kurzorech. Napněte šňůry posunutím každého kurzoru k bočním profilům a poté utáhněte šrouby imbusovým klíčem. Zkontrolujte pohyb obou částí sítě. Po kompletním seřízení síta ustříhnete přebytečnou délku šňůry.

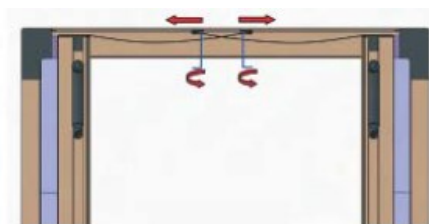

2.1.5. Plastové díly s pružinou


Použití tohoto komponentu je doporučeno dveře, která nejsou v pravém úhlu. Pokud jsou dveře v pravém úhlu, není nutné jej používat.

Posuňte plastové profily s pružinou do horní části profilu KIT. Lehce zatlačte plastový díl k hraně hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový profil musí pružit.




2.1.6. Vložení pojistky

Do spodní části rámu KIT. Pro lepší vedení KIT ve spodním profilu.

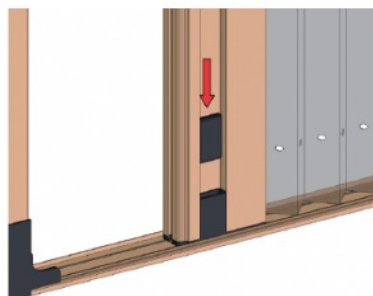


2.1.7. Test správnosti chodu

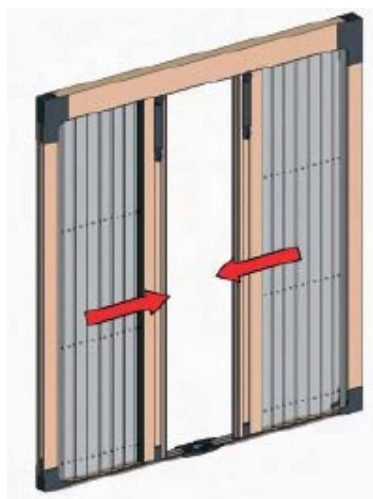

2.1.8. Zakrytí centrálního plastového dílu

Vložte dodanou krytku do centrálního dílu tak, aby zakryla uzel.

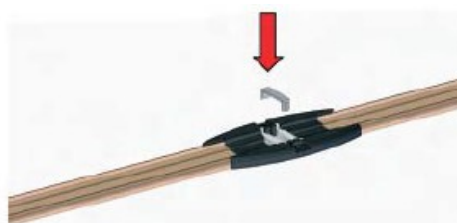

2.2. MONTÁŽ NA RÁM


2.2.1. Vložte spodní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2.2.2. Vložte horní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2.2.3. Vložte horní profil do levého rohového plastového dílu.

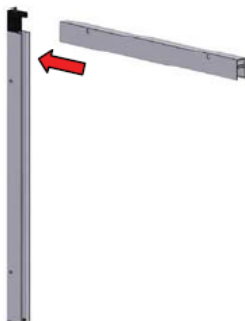


2.2.4. Vložte pravý horní rohový plastový díl do horního profilu

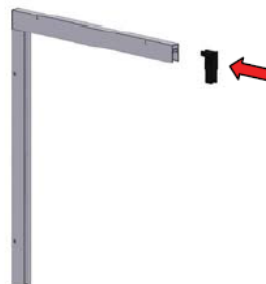


2.2.5. Vložte profil na pravé straně do rohového plastového dílu

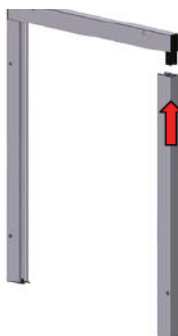


2.2.6. Vložte spodní rohový plastový díl do profilu

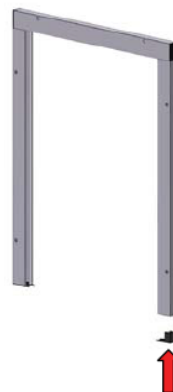


2.2.7. Upevněte rám na místo instalace dle předvrtaných otvorů

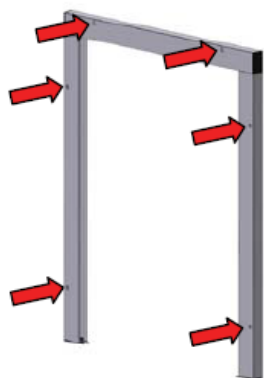


2.2.8. Přiložte spodní profil do správných míst spodních plastových dílů, připevněte k podlaze nebo k přišroubovanému pomocnému Al profilu.

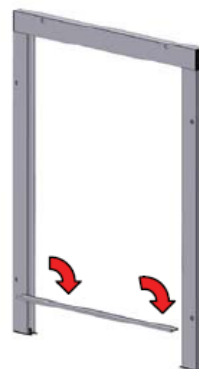


2.2.9. Vložte a upevněte síť proti hmyzu KIT

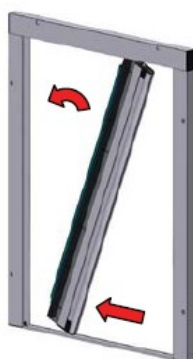


2.2.10. Vložte plastový díl na konci šňůr do otvoru v zadní části spodního plastového dílu

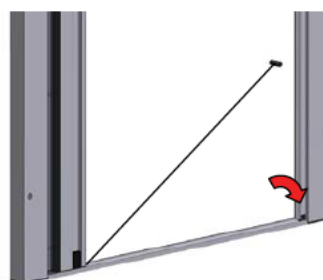


2.2.11. Vložte uzel šňůr do plast. zarážky horního profilu a provedte napnutí šňůr. Správná poloha zarážky je cca 1cm od bočního profilu. Pokud tak není, převázejte uzel

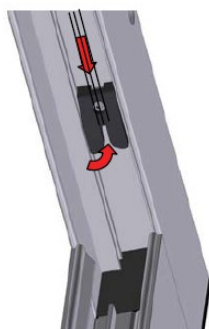


2.2.12. Zkontrolujte polaritu magnetické lišty a pak upevněte do profilu

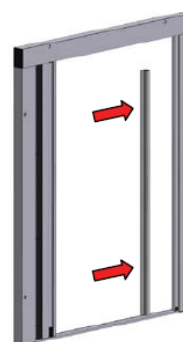

2.2.13. Roztáhněte síť a proveďte kontrolu chodu

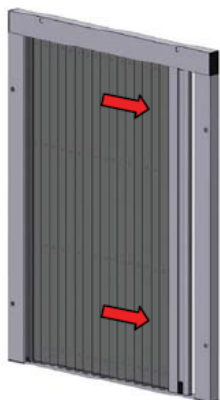

2.2.14. Vložte pojistku do spodní části rámu KIT. Pro lepší vedení KIT ve spodním profilu.

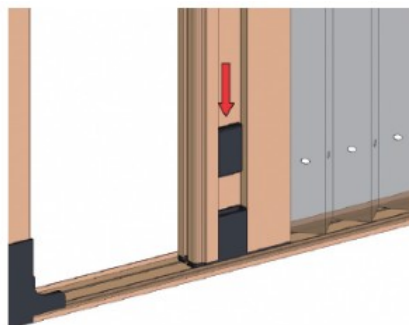

2.2.15. Vložte krytky do děr pro šrouby.

